

NOTICE DE MONTAGE DES PIECES DETACHEES





Commande Pièces détachées

Pour toute commande de pièces détachées, communiquer :

- ❶ Le numéro du code article de la pièce détachée indiqué sur les croquis en page 3
 - ❷ La date de fabrication du TELETOWER indiquée sur l'adhésif ci-contre : Mois & Année. (*)
- * Suivant la date de fabrication, afin de valider la disponibilité des pièces détachées

- ❸ Le chiffre gravé sous la bague de l'échelon
- Permettant de définir le modèle de l'échelon et/ou du montant associé

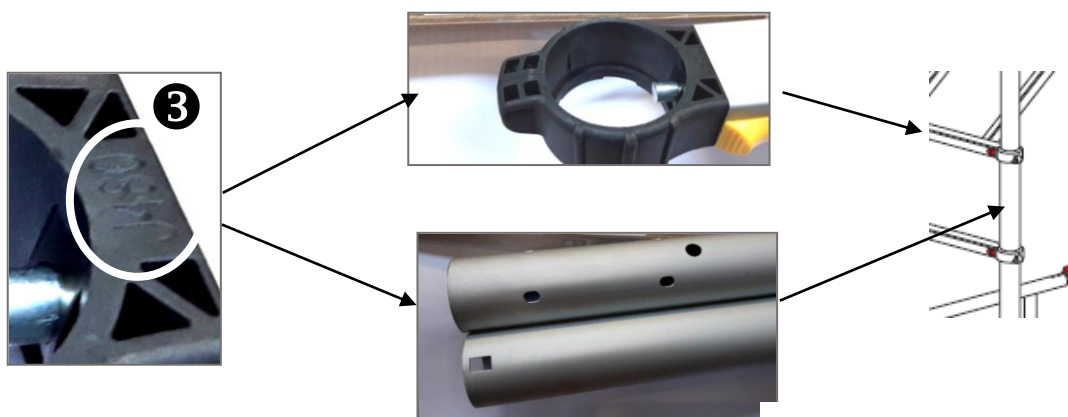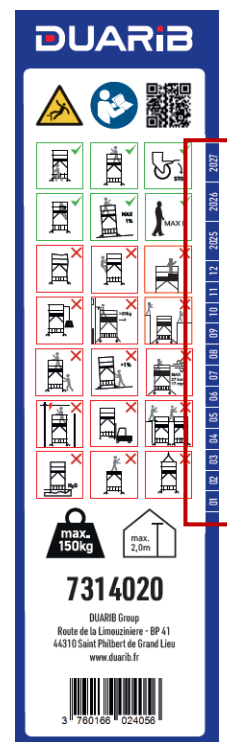


- Code à 3 chiffres et Pions en pente = SAV selon N° image éclatée en page 3
- Code à 2 chiffres et Pions ronds = SAV échu




Pièces détachées

FR

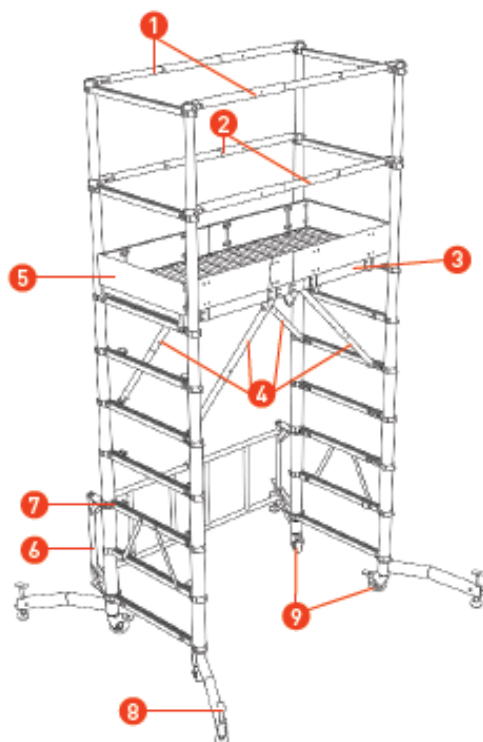

N°	Code	Désignation
1	PR12141	KIT 2 LISSES LATÉRALES
2	PR12142	KIT 2 SOUS-LISSES LATÉRALES
3	PR12264	PLANCHER
4	PR12252	KIT 4 DIAGONALES
5	PR12144	KIT PLINTHES COMPLET
6	111000	BASE PLIANTE
7	PR12145	KIT 2 SANGLES FERMETURE
8	PR12261	STABILISATEUR SEUL
9	PR12146	KIT 2 ROUES
	PR12155	KIT 8 BOUTONS JAUNES
	PR12156	KIT 10 BOUTONS ROUGES
	PR12263	KIT AUTOCOLLANTS COMPLET
	PR12262	SACOCHE POUR PLINTHES
	PR12138	KIT 20 RUBANS STOP

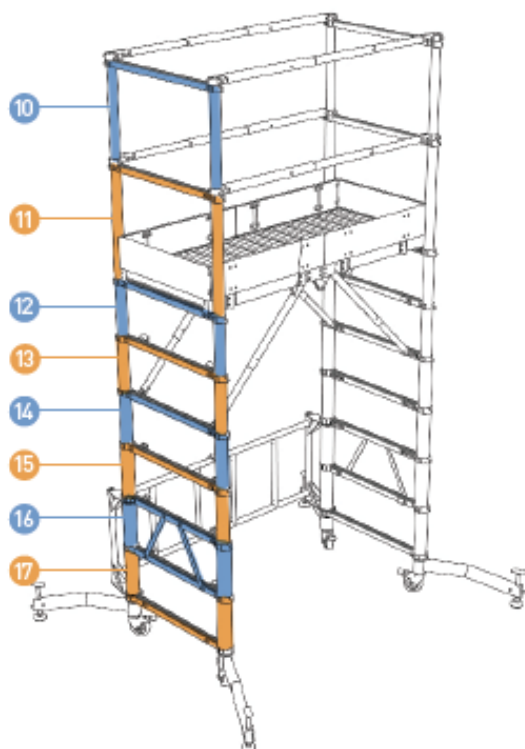

N°	Code	Désignation
10	PR12253	2 MONTANTS + 1 LISSE D'EXTRÉMITÉ
11	PR12254	2 MONTANTS + 1 SOUS-LISSE D'EXTRÉMITÉ
12	PR12255	2 MONTANTS + BARREAU N°3
13	PR12256	2 MONTANTS + BARREAU N°4
14	PR12257	2 MONTANTS + BARREAU N°5
15	PR12258	2 MONTANTS + BARREAU N°6
16	PR12259	2 MONTANTS + BARREAU N°7 ET N°8
17	PR12260	2 MONTANTS + BARREAU N°9



BOUTONS

Pour le remplacement du bouton de verrouillage et de déverrouillage, munissez-vous des outils et des composants indiqués ci-dessous :

- Tournevis à tête plate ou plat
- PR 12155 : Kit 8 boutons jaune
- PR 12156 : Kit 10 boutons rouge

① Retirer le bouton.




② Assurez-vous du bon état et de la propreté du ressort, ainsi que son bon alignement à l'intérieur de l'échelon.



Si détérioration détectée : Changer l'échelon

Si présence de poussière : Nettoyer par soufflage/aspiration

③ Clipper le bouton dans son logement, en respectant son sens de montage. Vérifier son bon fonctionnement en position verrouillée et en position déverrouillée.

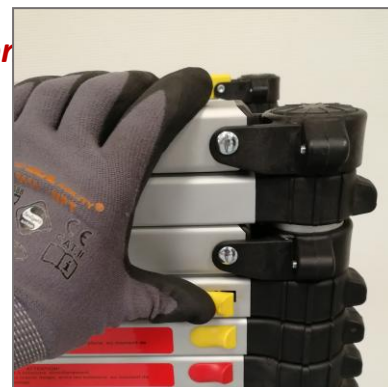

LISSE & SOUS-LISSE LATÉRALES

Pour le remplacement de la lisse et/ou de la sous lisse latérale, munissez-vous des outils et des composants indiqués ci-dessous :


■ Tournevis Cruciforme/Clef à six pans N°4

① PR 12141 : Kit de 2 lisses latérales

② PR 12142 : Kit de 2 sous-lisses latérales



① Dévisser les vis d'assemblage.

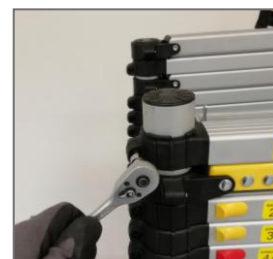

② Retirer les bagues d'extrémités



③ Retirer la lisse ou la sous lisse et procéder à son remplacement.



Les adhésifs des échelons doivent être toujours vers l'extérieur.

④ Revisser les bagues d'extrémité.

LISSE & SOUS-LISSE D'EXTREMITE

Pour le remplacement de la lisse et/ou de la sous lisse d'extrémité, munissez-vous des outils et des composants indiqués ci-dessous :

■ Tournevis TORX T25 et Tournevis à tête plate/Pince

10 PR 12253 : 2 montants + 1 lisse d'extrémité

11 PR 12254 : 2 montants + 1 sous-lisse d'extrémité



① Pour retirer la lisse/sous lisse d'extrémité, la lisse/sous lisse latérale doit être retirée, selon l'instruction ci-dessus.

② Dévisser les vis d'assemblage

③ Ecarter le collier à l'aide d'un tournevis à tête plate ou d'une pince en tirant le montant vers vous, afin de faciliter son retrait.



④ Faite glisser la bague le long du montant.



⑤ Procéder à l'échange.



Les adhésifs des échelons doivent être toujours vers l'extérieur.

MONTANTS (TUBES) – ECHELONS (BARREAUX)

Pour le remplacement du montant (tube), munissez-vous des outils et des composants indiqués ci-dessous :

■ Tournevis à tête plate et Pince à bec long

N°	Code	Désignation
10	PR12253	2 MONTANTS + 1 LISSE D'EXTRÉMITÉ
11	PR12254	2 MONTANTS + 1 SOUS-LISSE D'EXTRÉMITÉ
12	PR12255	2 MONTANTS + BARREAU N°3
13	PR12256	2 MONTANTS + BARREAU N°4

14	PR12257	2 MONTANTS + BARREAU N°5
15	PR12258	2 MONTANTS + BARREAU N°6
16	PR12259	2 MONTANTS + BARREAU N°7 ET N°8
17	PR12260	2 MONTANTS + BARREAU N°9



- ① Mettre en position le tube à changer et retirer les vis des colliers de l'échelon (barreau).




- ② Ecarter les colliers
Libérer le bouton pour remonter l'échelon.



- ③ Faites glisser le montant vers le haut et retirer l'ensemble supérieur

- ④ **Retirer l'échelon**
Attention: Lors du retrait des montants conserver les huit rubans « Stop » au fur et à mesure.

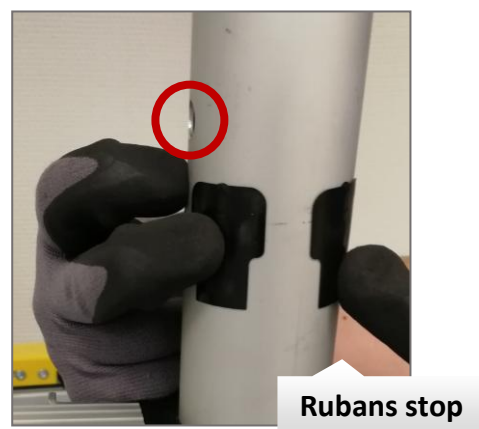

- ⑤ Remplacer le montant, en vous assurant que les rubans « Stop » (noirs ou blancs) soient montés dans les trous d'emplacement ovales.

- ⑥ Orienter le nouveau montant de sorte que le trou de verrouillage (le plus grand trou) soit dirigé vers l'intérieur.

Remonter l'échelon en ouvrant à nouveau les embouts.
Assurez-vous que toutes les vis soient remontées et serrées.

Avant toute utilisation : Tester le bon verrouillage des montants et échelons

DERNIER ÉCHELON

Pour le remplacement du dernier échelon, munissez-vous des outils et des composants indiqués ci-dessous :

■ Tournevis à tête plate et Pince à bec long

17 PR12260 : 2 montants + 1 barreau N°9

- ① Placer le produit en position horizontale sur le sol ou sur une surface plane.



- ② Appuyer sur le bouton et faire glisser le montant de la première roulette en le tirant, afin de le retirer.



- ③ Précéder de la même façon pour retirer la deuxième roulette.



- ③ Dévisser les vis d'assemblage
Ecarter le collier à l'aide d'un tournevis en tirant l'échelon vers vous.



- ④ Procéder à l'échange et remonter les roues



Les adhésifs des échelons doivent être toujours vers l'extérieur

COMPOSANTS DE LA BASE

Pour remplacer les composants de la base, munissez-vous des outils et des composants indiqués ci-dessous :

■ Tournevis à tête plate et Pince à bec long

6 111000 : Base pliante

7 PR12145 : Kit de sangles de fermeture

15 PR12258 : 2 montants + 1 barreau N°6

16 PR12259 : 2 montants avec renforts + 2 barreaux N°7 & N°8

17 PR12260 : 2 montants + 1 barreau N°9

8 111200 : Stabilisateur

9 PR12146 : Kit de 2 roues

① Pour retirer les échelons avec croisillons 16, les roues 9 et le dernier échelon 17 doivent être retirés, selon l'instruction ci-contre.



② Libérer les boutons pour retirer les échelons avec croisillons et faites glisser les montants 15 vers le haut et retirer l'ensemble supérieur.



- ② Libérer les boutons pour retirer les échelons avec croisillons et faire glisser les montants 16 vers le haut puis retirer l'ensemble supérieur.



Attention : Lors du retrait de l'ensemble supérieur, conserver au fur et à mesure que les montants s'enlèvent, les huit rubans « Stop »

- ③ Dévisser les vis d'assemblage de l'ensemble échelons avec croisillons 16 et faire glisser les montants 16 afin de les retirer



- ④ Procéder à l'échange et remonter les composants Assurez-vous que toutes les vis soient remontées et serrées



Avant toute utilisation
Tester le bon verrouillage des montants et échelons